

Puzzle zoologiczne.

Ryba,, Żaba, Żółw, Ptak, Koń, Ślimak

AO 2033

AO 2034

AO 2035

AO 2036

AO 2037

AO 2038

Wiek

■ 3+

Seria kilkuelementowych układanek z przedstawicielami zwierząt z różnych środowisk. Puzzle wyposażono w wygodny uchwyt, ułatwiający manipulację i układanie elementów w całość.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Specyfikacja produktów

Ryba AO 2033

8 elem.;
wym. ramki:
24 x 24 cm;
materiał drewno;



Żaba AO 2034

6 elem.;
wym. ramki:
24 x 24 cm;
materiał drewno;



Żółw AO 2035

6 elem.;
wym. ramki:
24 x 24 cm;
materiał drewno;




Ptak AO 2036

5 elem.;
wym. ramki:
24 x 24 cm;
materiał drewno;



Koń AO 2037

7 elem.;
wym. ramki:
24 x 24 cm;
materiał drewno;

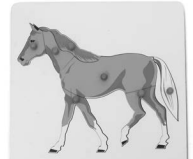

Ślimak AO 2038

8 elem.;
wym. ramki:
24 x 24 cm;
materiał drewno.



SI IN AO 2033_4_5_6_7_8 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenie planszy.
2. Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
6. Produkt należy umieścić w wyznaczonym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu uszkodzeń. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.
- Zestaw nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Elementy zawierają ostre krawędzie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.