

- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo lub skraca się czas między kolejnymi ładowaniami, może to oznaczać, że kończy się żywotność baterii. Żywotność baterii może być różna w zależności od sposobu przechowywania, warunków eksploatacji i środowiska.
- Przewód do ładowania należy okresowo sprawdzać pod kątem wszelkich czynników, które mogłyby się wiązać z ryzykiem pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń ciała. Jeżeli przewód jest uszkodzony, nie należy go używać, dopóki nie zostanie odpowiednio naprawiony lub wymieniony.
- Czyścić, przecierając produkt zwilżoną ściereczką.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Wtyki zasilające należy utrzymywać w czystości i nie doprowadzać do zwarc.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Piesek Pyxel. Robot edukacyjny LR 1130

Wiek

- 8+



Przeznaczenie

Ten przyjazny piesek jest interaktywnym robotem, którego dzieci mogą zaprogramować, aby wykonywał sztuczki jak prawdziwy piesek.


Języki programowania to blokowy Scratch lub Python.

Piesek może wydawać dźwięki i reagować na nie oraz wyrażać emocje, a także zmieniać kolory. Aby wydać pieskowi polecenie, dzieci mogą skorzystać z tabletu lub komputera, mogą też same stworzyć do sześciu kodów, aby uruchomić Pyxela, gdy są z dala od swojego urządzenia.

Zawartość

- 1 x Robot Pyxel o wym.: 22 x 19 cm, z wbudowanym Wi-Fi chronionym hasłem;
- aktywator kodów, wymaga 2 x baterii typu AAA (nie dołączone do zestawu);
- przewód USB-C.

Użytkowanie krok po kroku

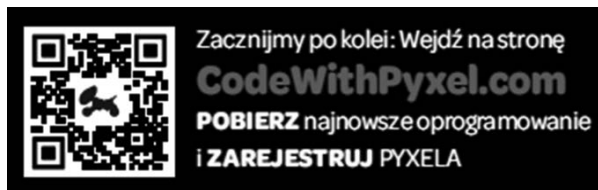

Zaktualizuj swojego zwierzaka!



- PYXEL może wymagać aktualizacji!
- Wejdź na stronę CodeWithPyxel.com/update na swoim urządzeniu i pobierz plik z aktualizacją.
- Połącz się z PYXELEM i przejdź do Ustawień, a następnie Aktualizuj.
- Na swoim urządzeniu wybierz plik, który właśnie został pobrany i otwórz go
- PYXEL zostanie zaktualizowany i uruchomiony ponownie!


Resetowanie hasła Wi-Fi

- WŁĄCZ PYXELA. Poczekaj, aż usiądzie.
- Szybko go WYŁĄCZ i WŁĄCZ ponownie 3 razy. Wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a światło LED w pasie zmieni kolor na żółty.
- Znów WYŁĄCZ PYXELA, odczekaj 3 sekundy, a następnie WŁĄCZ go ponownie. Postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji, zaczynając od kroku 2.

- Pozbywając się produktu, należy postępować zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w danym miejscu.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi organami ds. odpadów stałych.

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przewód przechowywać z dala od dzieci.
- Używać wyłącznie z niezawodnym i odpowiednim źródłem ładowania.
- Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
- Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Informacje o baterii litowo-jonowej:
 - Nie ładować w temperaturze wynoszącej 0°C ani niższej.
 - Nie dopuszczać do przegrzania ładowarki ani akumulatora. Jeśli wydają się ciepłe, odczekać aż ostygną.
 - Ładować tylko w temperaturze pokojowej.
 - Akumulatora nie należy demontować, zgniatać, przebijać, otwierać ani w inny sposób uszkadzać.
- Nieużywane urządzenie należy wyłączyć lub odłączyć z prądu.
- Nie podejmować prób demontażu ani modyfikacji tego produktu, ani nie wyjmować baterii, ponieważ mogłoby to uniemożliwić użytkownikowi odpowiednie korzystanie z produktu.
- Nie dopuścić do zgniecenia produktu poprzez upuszczenie go, uderzenie go lub nadeptanie na niego. Jeżeli produkt wykazuje oznaki uszkodzenia, należy się go odpowiednio pozbyć.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła. Nie wystawiać przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

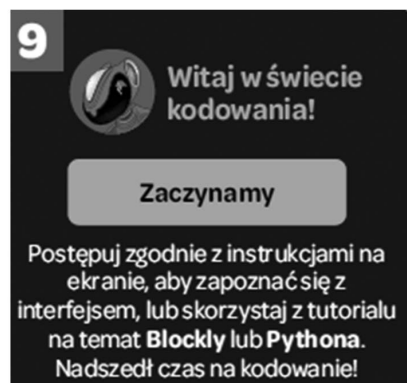

Części jakie znajdują się w pudełku:



■ PYXEL – Robot z Wifi



■ Aktywator Kodów



■ Kabel USB C

Konfiguracja i połączenie krok po kroku



Konserwacja

- Ostrożnie przetrzyj powierzchnie PYXELA lekko zwilżoną lub suchą ściereczką.
- Nie zanurzaj PYXELA i nie spryskuj go żadnym płynem.

Utylizacja

- Ten produkt zawiera niewymienną baterie litowo-jonowa 500 mAh. Wyrzucanie baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego może być szkodliwe dla środowiska.

