



UWAGA!



WARNING!

- Ta deska jest zabawką i jest nieodpowiednia, aby wytrzymać obciążenia niemowlaka, dziecka czy zwierzęcia.
- Montaż musi być wykonany bardzo starannie tylko przez osobę dorosłą. Nieprawidłowy montaż niesie ryzyko złożenia się deski w czasie zabawy.
- Artykuł przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat ze względu na możliwość utraty równowagi i ryzyko upadku.
- Zachowaj opakowanie i instrukcję ze względu na ważne informacje i dane w nich zawarte.
- This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
- Assembly and disassembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
- Not suitable for children under 3 years because of small parts.
- Keep the packaging for future reference



nova szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Deska do prasowania /Ironing Board


MI 0207



Instrukcja montażu deski do prasowania

Assembling Instruction Ironing Board

- Połóż, na płaskiej powierzchni, złożoną deskę nogami do góry.

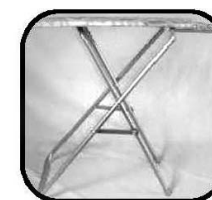

- Place folder ironing board face up on a flat surface


- Rozłóż nogi deski i zamocuj je do zaczepów na spodzie deski.



- Fasten bracket on bottom of board to metal frame

- Zablokuj nogi w zaczepie plastikową rozpórką.

- Pull metal safety locks up and secure into plastic spacers





UWAGA!



WARNING!

- Ta deska jest zabawką i jest nieodpowiednia, aby wytrzymać obciążenia niemowlaka, dziecka czy zwierzęcia.
- Montaż musi być wykonany bardzo starannie tylko przez osobę dorosłą. Nieprawidłowy montaż niesie ryzyko złożenia się deski w czasie zabawy.
- Artykuł przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat ze względu na możliwość utraty równowagi i ryzyko upadku.
- Zachowaj opakowanie i instrukcję ze względu na ważne informacje i dane w nich zawarte.
- This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
- Assembly and disassembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
- Not suitable for children under 3 years because of small parts.
- Keep the packaging for future reference



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Deska do prasowania /Ironing Board


MI 0207



Instrukcja montażu deski do prasowania

Assembling Instruction Ironing Board

- Połóż, na płaskiej powierzchni, złożoną deskę nogami do góry.

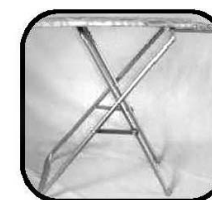

- Place folder ironing board face up on a flat surface

- Rozłóż nogi deski i zamocuj je do zaczepów na spodzie deski.



- Fasten bracket on bottom of board to metal frame

- Zablokuj nogi w zaczepie plastikową rozpórką.

- Pull metal safety locks up and secure into plastic spacers

