

## Ważne

- to urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczoną zdolnością fizyczną, mentalną oraz sensoryczną oraz przez osoby bez doświadczenia w używaniu tego urządzenia (zwłaszcza dzieci) chyba, że zostały one przeszkolone i pracować będą pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- **DZIECI** mogą używać wypalarkę **TYLKO** pod nadzorem osoby **DOROSŁEJ**.

## Uwaga:

Urządzenie, którego dotyczy powyższa instrukcja nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 14 lat, ze względu na końcówkę rozgrzewającą się do wysokiej temperatury.

W każdym przypadku zaleca się użytkowanie pod nadzorem osoby dorosłej.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
**www.nowaszkoła.com**  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 14 lat. Ryzyko oparzenia / porażenia prądem elektrycznym.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Wypalarka PK 0200



## Zawartość:

- Wypalarka
- Podstawa pod wypalarkę
- Końcówki robocze 9 sztuk
- Instrukcja obsługi

## Dane techniczne:

- Moc: 30 W
- Napięcie: 230 V/50Hz
- Temperatura pracy końcówki roboczej: około 500 °C

**Uwaga.** Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem wypalarki 230 V

## Każdorazowo przed użyciem:


1. Upewnijcie się, że końcówka wypalarki jest dobrze zainstalowana w korpusie, jeżeli konieczne dokręćcie śrubę mocowania.
2. Sprawdźcie czy wtyczka sieciowa nie jest zabrudzona.

3. Podczas rozgrzewania w razie potrzeby można wyczyścić wilgotną gąbką końcówkę wypalarki.
4. Po zakończonej pracy odłączcie wtyczkę z gniazdka i pozostawcie urządzenie pod kontrolą do całkowitego wystudzenia

### Instrukcje użytkownika:

- W zależności od wykonywanych prac należy dobrać odpowiednią końcówkę roboczą i zamocować ją w wypalarni.
- Oprzyjcie wypalarkę na podstawce, włóżcie wtyczkę do gniazdka.
- Po około 3–4 minutach końcówka ma właściwą temperaturę do pracy.

**Uwaga!** Nie dotykać gorącej końcówki rękoma. Jeżeli zachodzi konieczność szybkiej wymiany gorącej końcówki należy użyć do tego

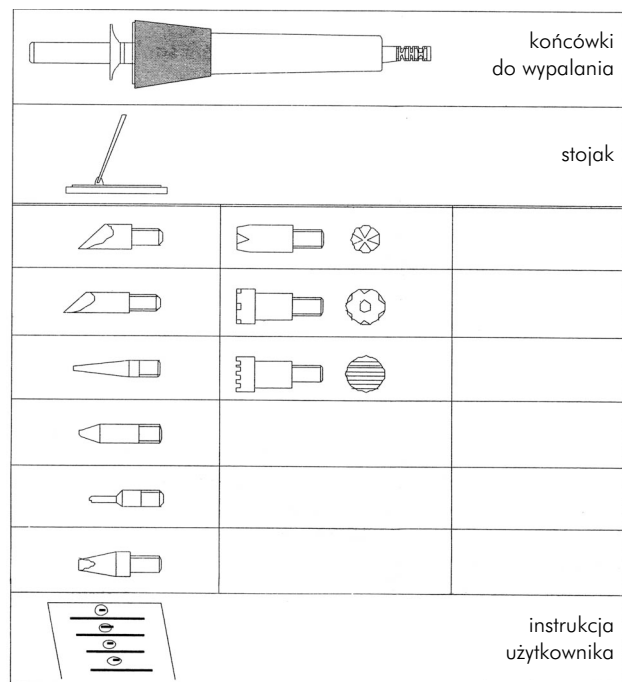

szczypcy, pincety lub podobnych jako izolatora ciepła. Użyte gorące końcówki pozostawcie do wystudzenia na odpornym na ciepło miejscu np. na ceramicznym talerzu. Podczas prac radzimy używać drewnianej podkładki zarówno jako zabezpieczenia stołu, jak również jako do robienia na podkładce prób.

- Kiedy wypalarka nie jest w użyciu należy umieszczać ją zawsze na podstawie w celu uniknięcia oparzeń i ewentualnych zniszczeń powierzchni.
- Od czasu do czasu należy czyścić końcówki za pomocą papieru ściernego.
- Końcówka punktowa jest przydatna do robienia napisów, cienkich, delikatnych linii. Do wykonywania wzorów i dekoracji nadają się końcówki z różnorodnymi motywami dekoracyjnymi.

### Ważne informacje

#### dotyczące bezpieczeństwa użytkownika:

- upewnić się, że napięcie (V) w sieci jest takie samo jak wskazane na ręczce urządzenia. Wypalarka powinna być podłączona tylko do gniazdka sieciowego o napięciu 220/230 V
- uwaga, końcówka rozgrzewa się do wysokiej temperatury – Nie dotykać.
- w momencie przerw w użytkowaniu wypalarkę należy odkładać na powierzchnię odporną na temperaturę.
- w przypadku przedłużającej się przerwy w użytkowaniu (więcej niż 10 minut) odłączyć wtyczkę
- po użyciu wystudzić.
- nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu należy niezwłocznie wymienić go przez kwalifikowanego technika by uniknąć niepotrzebnego niebezpieczeństwa.
- jak każde urządzenie elektryczne wypalarka musi być użytkowana pod kontrolą i składowana po wystudzeniu w suchych pomieszczeniach oraz szafach.