

Rozwiązywanie problemów:

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Wskazania na wyświetlaczu migają.	Zbyt małe napięcie	Wymienić baterię na nową.
Brak wskazań wyświetlacza	1. Zbyt małe napięcie 2. Zanieczyszczone gniazdo baterii lub nieprawidłowy kontakt baterii ze stykami	1. Wymienić baterie. 2. Wyczyścić i odpowiednio dogiąć styki w gnieździe baterii.
Wartość na wyświetlaczu nie zmienia się podczas ruchu suwaka.	Zawieszenie się urządzenia	Wyjąć baterię i włożyć ponownie po ok. 60 sek.

Utylizacja:

Suwmiarka elektroniczna powinna być poddana odpowiednim procesom utylizacji. W tym celu zużyte urządzenie należy oddać do utylizacji w specjalnym punkcie zbierającym tego typu odpady. Nie należy wyrzucać suwmiarki wraz z odpadami gospodarstwa domowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z producentem lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat. Posiada zbyt ostre krawędzie – ryzyko skaleczenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.




Suwmiarka elektroniczna QH 0002



Specyfikacja techniczna:

- zakres pomiaru: od 0 do 150 mm / 6"
- dokładność pomiaru: 0,01 mm
- jednostka pomiaru: cale i milimetry
- funkcja ZERO
- zasilanie: bateria LR 44 (2x baterie w zestawie)
- wymiary (dł./szer): 23,5x7,5cm
- waga: 150g
- wyświetlacz: LCD
- temperatura pracy: od 0° C do 40° C
- temperatura przechowywania od 10° C do 60° C
- wilgotność otoczenia: poniżej 80% bez wpływu na działanie suwmiarki

Budowa urządzenia:

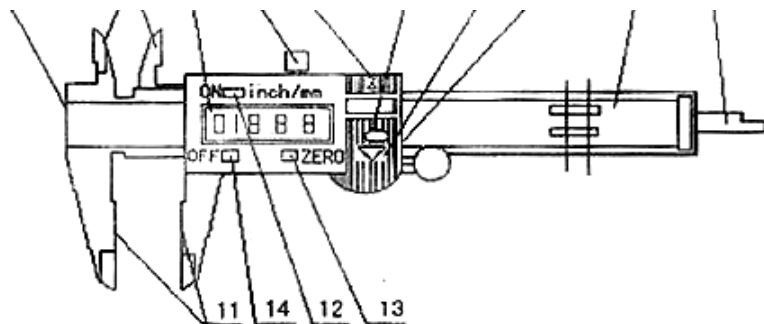

1. część pomiarowa
2. szczęki do pomiarów wewnętrznych
3. ekran wyświetlacza LCD
4. śruba blokująca
6. bateria 1,5 V
7. pokrywa baterii
8. suwak
9. podziałka
10. głębokościomierz
11. szczęki do pomiarów zewnętrznych
12. przełącznik cal / mm
13. przycisk zerowania
14. przycisk włączania / wyłączenia

UWAGA

1. Przed użyciem suwmiarki przetrzeć podziałkę suchą ściereczką bawełnianą w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i wilgoci.
2. Utrzymywać suwmiarkę w czystości i z dala od wszelkiego rodzaju cieczy, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne suwmiarki.

3. W celu oszczędzania baterii, suwmiarkę wyposażono w funkcję samoczynnego wyłączenia się w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane. Jednak w celu zwiększenia żywotności baterii, zaleca się wyłączenie suwmiarki zaraz po użyciu.
4. Chronić suwmiarkę przed kontaktem z napięciem, gdyż grozi to uszkodzeniem modułu elektronicznego w suwaku.

Przed uruchomieniem suwmiarki, należy:

1. Upewnić się, że blokada suwaka jest zwolniona.
2. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z podziałki za pomocą suchej bawełnianej ściereczki.
3. Upewnić się, że wszystkie przyciski oraz wyświetlacz działają prawidłowo.

W celu rozpoczęcia pomiarów, należy:

1. Zwolnić blokadę suwaka (4).
2. Uruchomić suwmiarkę za pomocą przycisku włącznika (14).
3. Ustawić jednostkę miary, przy wykorzystaniu przycisku (12).
4. Zamknąć szczęki i nacisnąć przycisk zerowania (13).
5. Rozpocząć pomiary.
6. Uzyskane pomiary odczytać z wyświetlacza LCD.

Wymiana baterii:

Aby wymienić zużyta baterię, należy przesunąć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki. Należy zużyta baterię zastąpić nową umieszczając stronę „+” do góry. Podczas wymiany baterii mogą wystąpić błędy na wyświetlaczu. W takim przypadku zaleca się zresetować wyświetlacz, poprzez wyciągnięcie baterii na około 60 sekund.