

- W przypadku zamrożenia/zawieszenia ekranu/komputera należy przytrzymać przycisk wyłączenia/włączenia z przodu ekranu, aby wyłączyć(zresetować) ekrany i odczekać 3–5 minut przed ponownym uruchomieniem. Nie należy w takiej sytuacji odcinać zasilania lub odłączać urządzeń z gniazdka – może to prowadzić do zwarcia obwodów.



Uwaga!

Przed użytkowaniem należy wyłączyć monitory przed podłączeniem lub odłączeniem OPS.
W przeciwnym razie płyta główna i inne elementy monitorów mogą zostać uszkodzone przez wysokie napięcie.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Monitory nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Monitory interaktywne i OPS

NS 9265, NS 9265A, NS 9265B
NS 9275, NS 9275A
NS 9286, NS 9286A
NS 9215, NS 9215A

Instrukcja obsługi

Wiek

- 3+




SI IN NS 9265 9275 11/22

Uwaga!
Monitory można odblokować kodem 2580.

1. Opis systemu

1.1 Program uruchamiający system konferencyjny

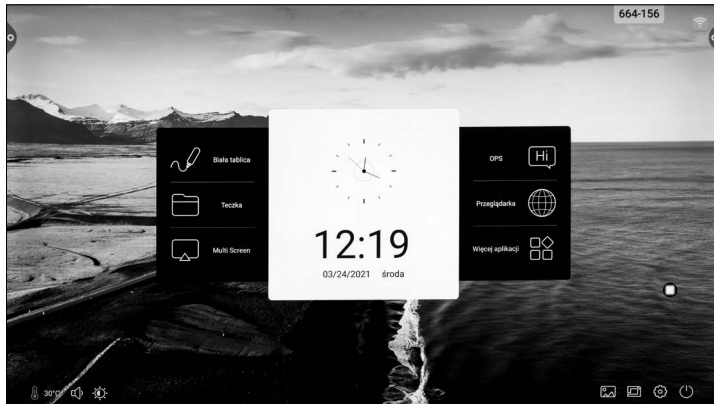

Po uruchomieniu automatycznie przechodzi się do głównego interfejsu systemu.




1.2 Pasek boczny

1.2.1 Funkcje

Pasek boczny podzielony jest na dwie części, lewą i prawą.

Kliknij ikonę znajdującą się po lewej:  i prawej:  stronie ekranu, aby wyświetlić pasek boczny. Przyciski funkcyjne, które powinny się wyświetlić, to: powrót, strona główna, zadanie, adnotacja, źródło sygnału i centrum powiadomień.

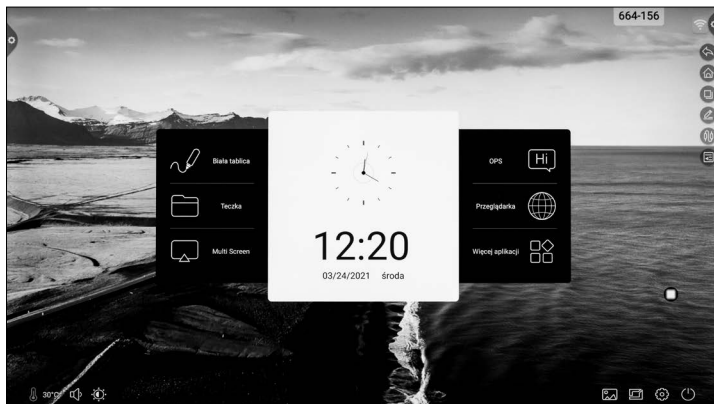

3.2 Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania	Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia jest podłączony do źródła zasilania. Jeśli nadal nie ma zasilania, odłącz wtyczkę i odczekaj 60 sekund przed ponownym podłączeniem, a następnie włącz urządzenie.
Brak obrazu	Sprawdź połączenie antenowe z tyłu urządzenia i wypróbuj inne kanały.
Słaby zasięg	Wysokie budynki lub góry w pobliżu mogą wpływać na jakość obrazu. Można ręcznie dostosować jakość obrazu: zapoznaj się ze wstępem w sekcji „Wyszukiwanie ręczne” lub zmień kierunek odbioru zewnętrznej anteny. Jeśli używasz anteny wewnętrznej, odbiór może być utrudniony w niektórych przypadkach. Możesz poprawić jakość obrazu za pomocą zmiany kierunku anteny. Jeśli odbiór nadal nie ulega poprawie, należy użyć anteny zewnętrznej.
Wyraźny obraz, ale brak dźwięku	Zwiększ głośność i sprawdź, czy urządzenie jest wyciszone. Naciśnij przycisk wyciszenia na pilocie, aby wyłączyć wyciszenie.
Dobry dźwięk, ale niewyraźny kolor	Zwiększ kontrast i jasność.
Śnieżący obraz i szum	Sprawdź połączenie antenowe z tyłu urządzenia.
Podwójny cień lub poświata	Prawdopodobnie pozycja anteny jest nieodpowiednia. Korzystanie z anteny kierunkowej poprawi jakość obrazu. Dopasuj pilota ze zdalnym czujnikiem urządzenia.
Zdalne sterowanie nie odpowiada	Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź, czy plastikowa izolacja została wyjęta i czy bateria została włożona prawidłowo. Wymień akumulator.
Tryb czuwania	Jeśli urządzenie nie odbierze sygnału przez 15 minut, to automatycznie przełączy się w stan czuwania.
Bezdotykowy	Może się zdarzyć, że sterownik komputera hosta jest niepoprawnie zainstalowany i należy go ponownie uruchomić oraz usunąć usterki.

3.3 Uwagi dotyczące zasilania

- Należy wyłączyć ekrany interaktywne przed odłączeniem od zasilania, a także przed podłączeniem lub wyłączeniem OPS, w przeciwnym razie nastąpi zwarcie obwodów.
- Nie należy odłączać monitorów od zasilania gdy monitory nie są użytkowane. Nieużywane urządzenia powinny się wyłączać. Odłączenie od zasilania może prowadzić do szybszego zwarcia obwodów.

3.1 Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
2. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania produktu zawartych w instrukcji.
3. Panel i pilot są wyposażone w przetworniki unipolarne. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij ten klawisz, aby włączyć zielone światło. Czerwone światło oznacza tryb czuwania. (Uwaga: urządzenie wielofunkcyjne nie posiada przetwornika wielobiegunowego. Głowica zasilająca podłączona do urządzenia wielofunkcyjnego jest odłączona od zasilania.) Podczas instalacji zwróć uwagę na łatwość wkładania i wyjmowania.
4. Gdy podczas użytkowania urządzenia pojawi się nienormalny dźwięk lub ostry zapach, natychmiast wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości nie używaj go, poproś pracowników serwisu o konserwację.
5. Jeśli urządzenie jest nieużywane przez długi czas, wyłącz zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego i odłącz wtyczkę zasilania; Podczas burzy z piorunami nie oglądaj telewizji, odłącz wtyczkę zasilania, a także urządzenie od anteny, aby zapobiec uderzeniu pioruna.
6. W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać materiałów łatwopalnych i wybuchowych (świec, pieców elektrycznych, żarówek itp.), aby uniknąć wypadków.
7. Pilnuj, aby do urządzenia wielofunkcyjnego nie dostał się płyn lub metal. Kiedy płyn lub metal dostanie się do obudowy, nie używaj jej podczas uruchamiania. Poproś specjalistę, aby jak najszybciej ocenił stan urządzenia.
8. Gdy urządzenie produkuje kurz i brud, przed czyszczeniem należy pamiętać o odłączeniu wtyczki zasilania. Po 10 minutach od odłączenia wtyczki zasilania użyj specjalnego środka do czyszczenia szkła, aby je wyczyścić. Uważaj, aby nie uszkodzić szkła i maszyn.
9. Jeśli urządzenie zostanie nagle przeniesione z zimnego pomieszczenia do ciepłego lub jeśli zostanie przeniesione z pomieszczenia ogrzewanego zimą za pomocą grzejnika, ekran urządzenia może stracić ostrość. Niektóre ekrany mogą nie wyświetlać kolorów lub będą one przekłamane. Dzieje się tak, ponieważ wilgoć skrapla się wewnątrz urządzenia. Należy poczekać, aż para wyparuje, aby wyświetlacz powrócić do normalnego stanu.

1.3 Panel powiadomień


1.3.1 Wyjście


1. Kliknij ikonę  na pasku nawigacji, jak pokazano na obrazku.



2. Szybki dostęp

1. Kliknij ikonę, aby otworzyć odpowiednią aplikację

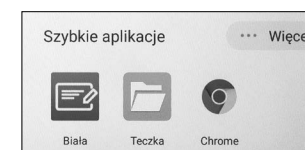

2. Kliknij na grafikę , aby uruchomić więcej aplikacji



1.4 Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące stanu połączenia z siecią przewodową lub bezprzewodową i dostępem wizualnym (jak pokazano na obrazku).




1.5 Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe obejmują ustawienia ogólne, sieciowe, czasu, inteligencji, kanału i funkcji systemu.




1.5.1 Personalizacja

1. Ogólna

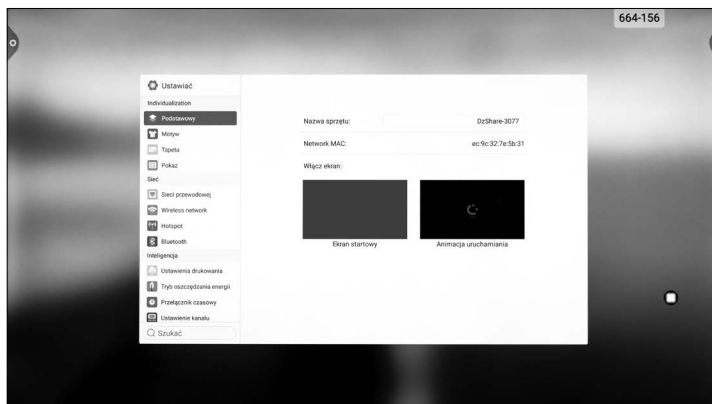Interfejs ustawień ogólnych pozwala dostosować dźwięk i jasność systemu, zmienić motyw systemu, zmodyfikować nazwę urządzenia i wyświetlić aplikację systemową.



2.5.2 Pływające menu

1. Ikonę  unoszącą się na pulpicie można dowolnie przesuwać i wyświetlać w każdym interfejsie. Kliknij Otwórz, aby szybko uruchomić aplikację w menu. Możesz również dodać inne aplikacje do pływającego paska menu według własnych preferencji.
2. Dodaj: kliknij ikonę  i na pasku menu wybierz aplikację, którą chcesz dodać.
3. Usuń: przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, aby przejść do edycji. Kliknij , aby usunąć ikonę skrótu aplikacji.



Dodaj



Usuń

2.4 Interaktywny multi-ekran

2.4.1 Uwagi dotyczące aplikacji


Podstawową funkcją tej aplikacji jest bezprzewodowe przesyłanie treści z telefonów komórkowych, tabletów lub komputerów do wielofunkcyjnego urządzenia konferencyjnego i realizacja bezprzewodowej transmisji ekranu urządzenia projekcyjnego i wyświetlanego urządzenia (uwaga: telefony komórkowe, tablety lub komputery muszą być w tej samej sieci lokalnej, co tablet konferencyjny).

2.5 Więcej aplikacji

2.5.1 Aplikacja APK

Kliknij ikonę Więcej aplikacji , aby wyświetlić interfejs aplikacji systemu konferencyjnego.

Użytkownicy mogą przeglądać lub otwierać aplikację APK zainstalowaną samodzielnie w tym interfejsie, jak pokazano na obrazku.

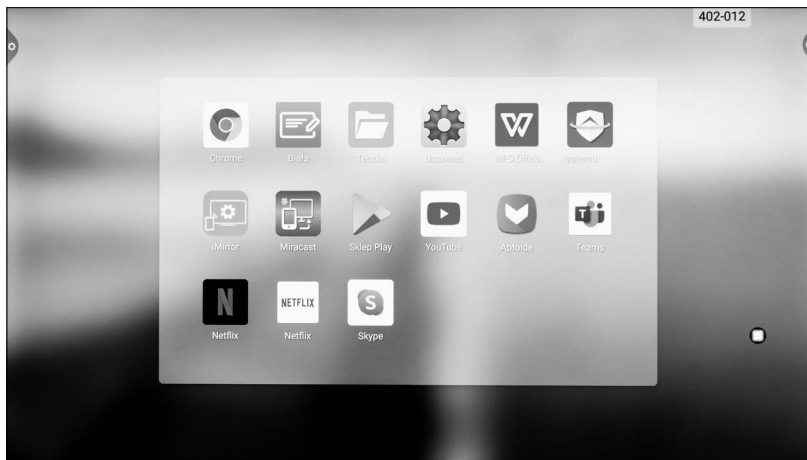

Nazwa urządzenia: Użytkownicy mogą modyfikować nazwę zintegrowanego urządzenia w nazwie urządzenia.

Dostosowanie nazwy urządzenia Network MAC: Wyświetl adres MAC aktualnie podłączonej sieci Ekran startowy / animacja: wyświetl bieżący ekran startowy/ animację, kliknij ustawienia, aby dostosować ekran startowy / animację (postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie podczas personalizacji ekranu startowego i animacji)

2. Motyw


Design zorientowany na człowieka umożliwia modyfikację motywu. Kliknij wybrany styl motywu, aby zmienić na motyw konferencyjny, edukacyjny, technologiczny lub klasyczny.




II. Opis oprogramowania

2.1 Elektroniczna tablica

2.1.1 Interfejs wyświetlacza


Kliknij ikonę  na tablicy w głównym interfejsie, aby uruchomić oprogramowanie tablicy konferencyjnej.

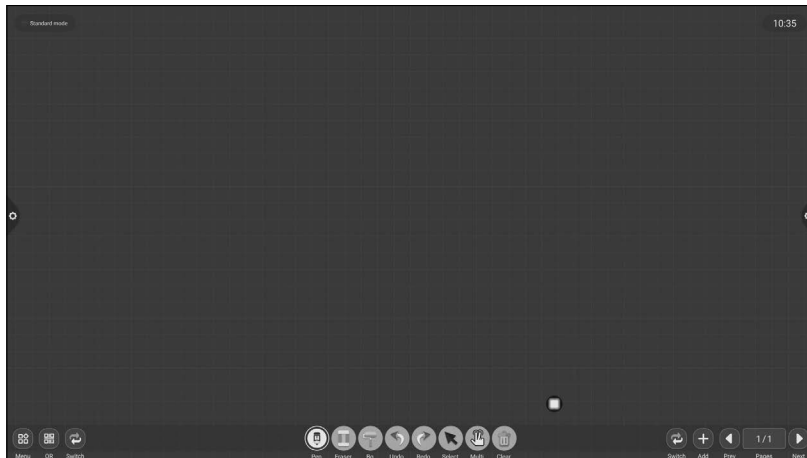

1. Jako domyślne narzędzie tablicy konferencyjnej wybrany jest ołówek, którym można pisać bezpośrednio.
2. Obsługa trybu jednopunktowego i wielopunktowego, aż do 20 punktów.
3. Tryb jednopunktowy obsługuje funkcje roamingu i powiększania dwóch punktów (i większej liczby).
4. Obsługa trybu pojedynczego i podwójnego pociągnięcia narzędziem do pisania/rysowania. Tryb podwójnego pociągnięcia to styl pisania piórem.

2.2 Zarządzanie dokumentami

2.2.1 Wprowadzenie do interfejsu

1. Kliknij ikonę menedżera plików , otwórz aplikację do zarządzania plikami, a zewnętrzna karta SD oraz zewnętrzne urządzenie magazynujące USB zostaną wyświetlone po lewej stronie przeglądarki plików.

